Allgemeine Sicherheitswarnzeichen und -gebote



WARNUNG

AllgemeinerWarnhinweis,bittebeachtenSiedie folgenden Hinweise!



Warnung, Quetschgefahr!



Warnung, Spitzer Gegenstand!



Warnung vor heißen Oberflächen!



Warnung vor feuergefährlichen Stoffen / Warnung Brandgefahr



Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes sowie die beigefügten Sicherheitshinweise ausführlich durch!



Nehmen Sie Ihr Gerät vor den Reparaturarbeiten immer von der Stromquelle!



Tragen Sie unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

Copyright © 11/2024 PM_JD Dein Ersatzteil M+M UG (haftungsbeschränkt) Marc Küstner All rights reserved

Sicherheitshinweise

Geschirrspüler

WICHTIG

Hierbei handelt es sich nur um beispielhafte Darstellungen, bitte immer die Bedienungsanleitung Ihres Gerätes zur Hand nehmen!

Alle Sicherheitshinweise beschreiben detailliert die potenziellen Risiken, auf die sie abzielen, und enthalten präzise Anweisungen zur Vermeidung von Verletzungen, Sachschäden oder elektrischen Schlägen infolge unsachgemäßer Handhabung. Bitte beachten Sie die nachstehenden Richtlinien:



WARNUNG

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, bevor Sie die beschriebenen Vorgänge ausführen.
2. Verwenden Sie Schutzhandschuhe, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
3. Führen Sie die beschriebenen Vorgänge nur aus, wenn das Gerät kalt ist.











- Trennen Sie das Gerät vor Installationsarbeiten unbedingt von der Stromquelle.
- Installation und Reparaturen sollten von qualifizierten Fachkräften gemäß den Herstellerangaben und den geltenden örtlichen Sicherheitsvorschriften durchgeführt werden. Führen Sie daher nur eigenständig Reparaturen oder einen Teiletausch durch, wenn das Benutzerhandbuch dies ausdrücklich vorsieht.
- Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Ersatzteile, im Zweifelsfall Originalersatzteile.
- Lesen Sie sämtliche Anweisungen sorgfältig durch, um eine unsachgemäße Nutzung und damit verbundene Verletzungsgefahren zu vermeiden.
- Fassen Sie Zubehör und Ersatzteile nicht mit feuchten Händen an.
- Vorsicht bei heißen Oberflächen: Berühren Sie keine heißen Flächen des Geräts.
- Verbrennungsrisiko: Vermeiden Sie während und unmittelbar nach der Nutzung den Kontakt. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie mit den Reparaturarbeiten beginnen.
- Bei der Installation oder Wartung von Zubehörteilen sollten stets geeignete Arbeitshandschuhe getragen werden.
- Kinder sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Wissen sollten das Gerät nur unter Aufsicht oder nach gründlicher Einweisung durch verantwortliche Personen benutzen.
- Verpackungsmaterial außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren: Kinder könnten sich in Verpackungsmaterialien wie Plastiktüten oder Folien einwickeln oder diese über den Kopf ziehen, was zu Erstickungsgefahr führen kann. Sorgen Sie daher dafür, dass Verpackungsmaterialien nicht in die Nähe von Kindern gelangen.

Copyright © 11/2024 PM_JD Dein Ersatzteil M+M UG (haftungsbeschränkt) Marc Küstner All rights reserved

Ausbau Pumpe

1. Beginnen Sie damit, den Geschirrkorb aus dem Geschirrspüler herauszunehmen.
2. Anschließend entfernen Sie das Sieb, das sich am Boden des Geräts befindet. Der Sprüharm lässt sich nach oben hin abnehmen (Abbildung 1+2).
3. Als Nächstes lösen Sie die beiden Schrauben (Abbildung 3), die sich im Bodenbereich des Geschirrspülers befinden.
4. Danach widmen Sie sich den Klickverschlüssen, die an der Rückwand und der Oberseite angebracht sind, und öffne diese (Abbildung 4+5).
5. Zum Schluss kannst Du die gesamte Wasserführung herausnehmen (Abbildung 6).

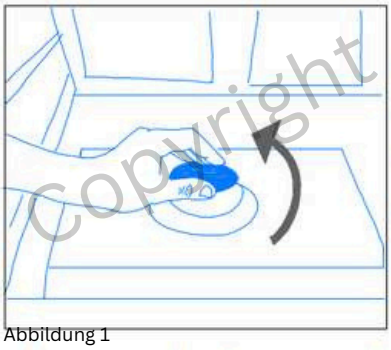
Abbildung 1

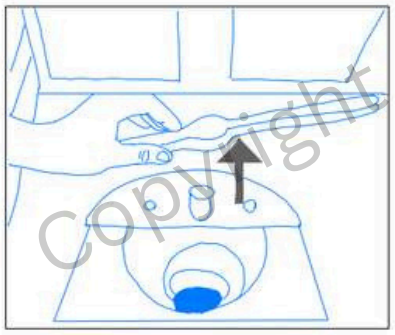
Abbildung 2

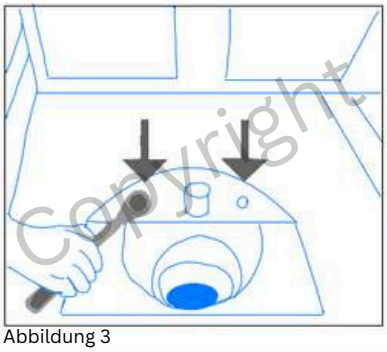
Abbildung 3

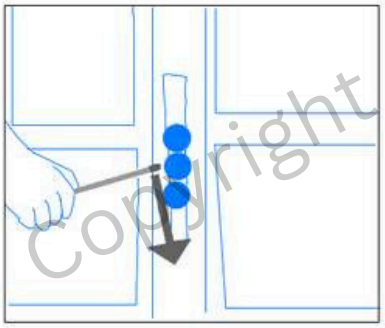
Abbildung 4

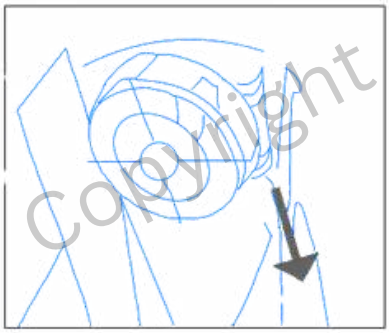
Abbildung 5

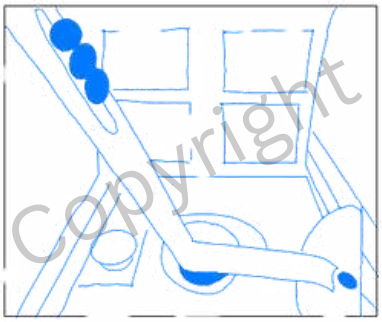
Abbildung 6

Copyright © 11/2024 PM_JD Dein Ersatzteil M+M UG (haftungsbeschränkt) Marc Küstner All rights reserved

1.Zunächst entfernen Sie die beiden Schrauben am Pumpensumpf.
2.Anschließend schneiden Sie den Kunststoffgrat am Wasserführungshalter sorgfältig ab.
3.Drücken Sie nun den Pumpensumpf etwa 1 cm nach unten.
4. Im nächsten Schritt fädeln Sie die Dichtung vorsichtig mit einem Draht durch die Öffnung hinten rechts. Achten Sie dabei darauf, die Dichtung nicht zu beschädigen.

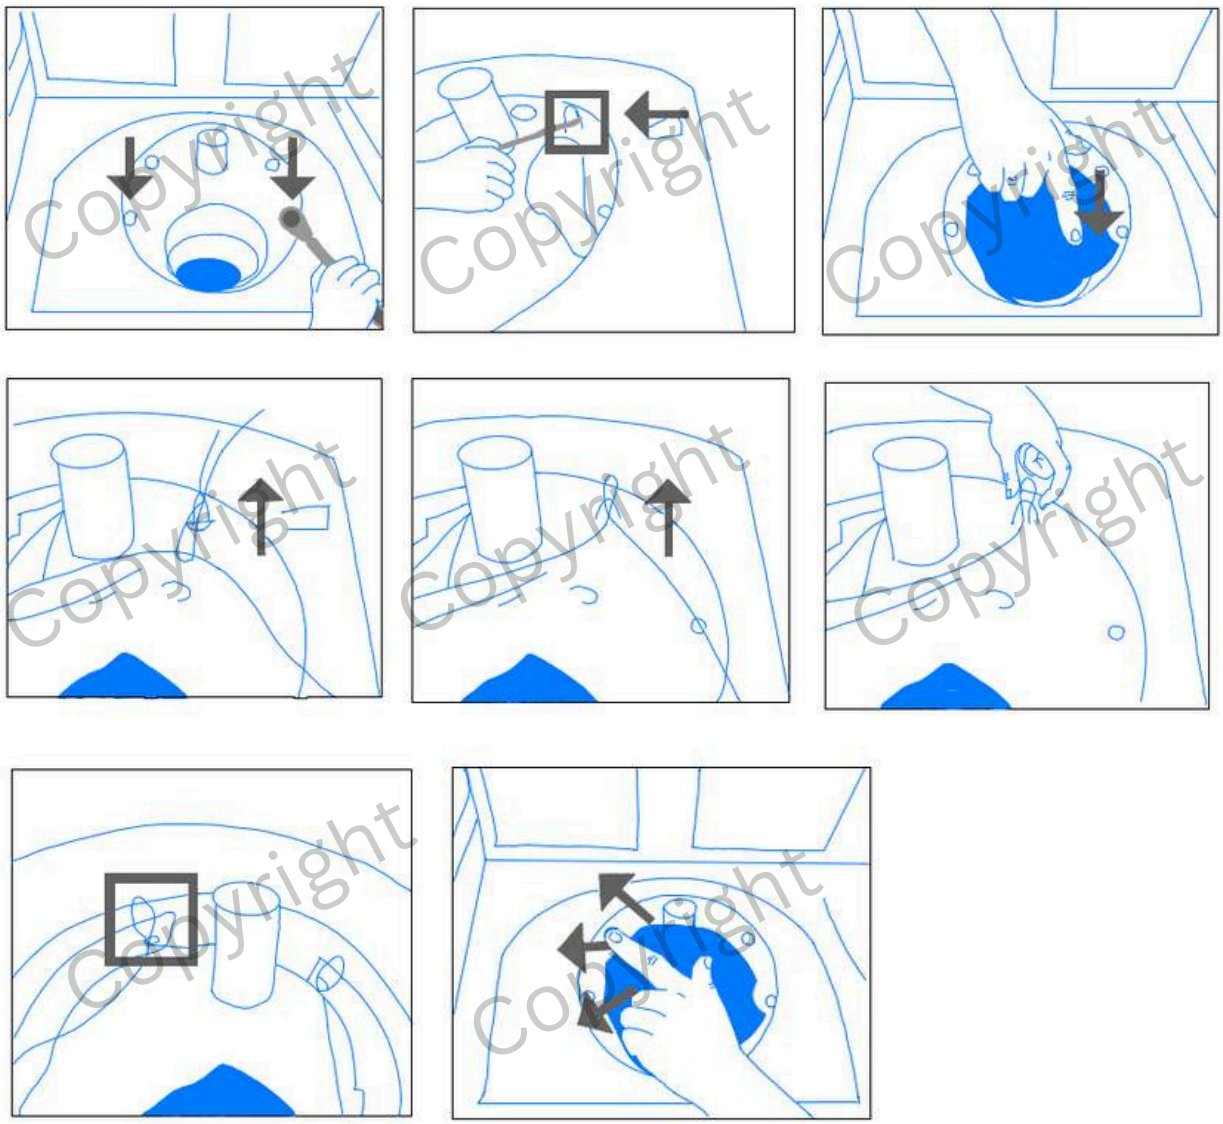

info@dein-ersatzteil.de 0671-21541270 dein-ersatzteil.de

Copyright © 11/2024 PM_JD Dein Ersatzteil M+M UG (haftungsbeschränkt) Marc Küstner All rights reserved